


Filtro Passa Alto

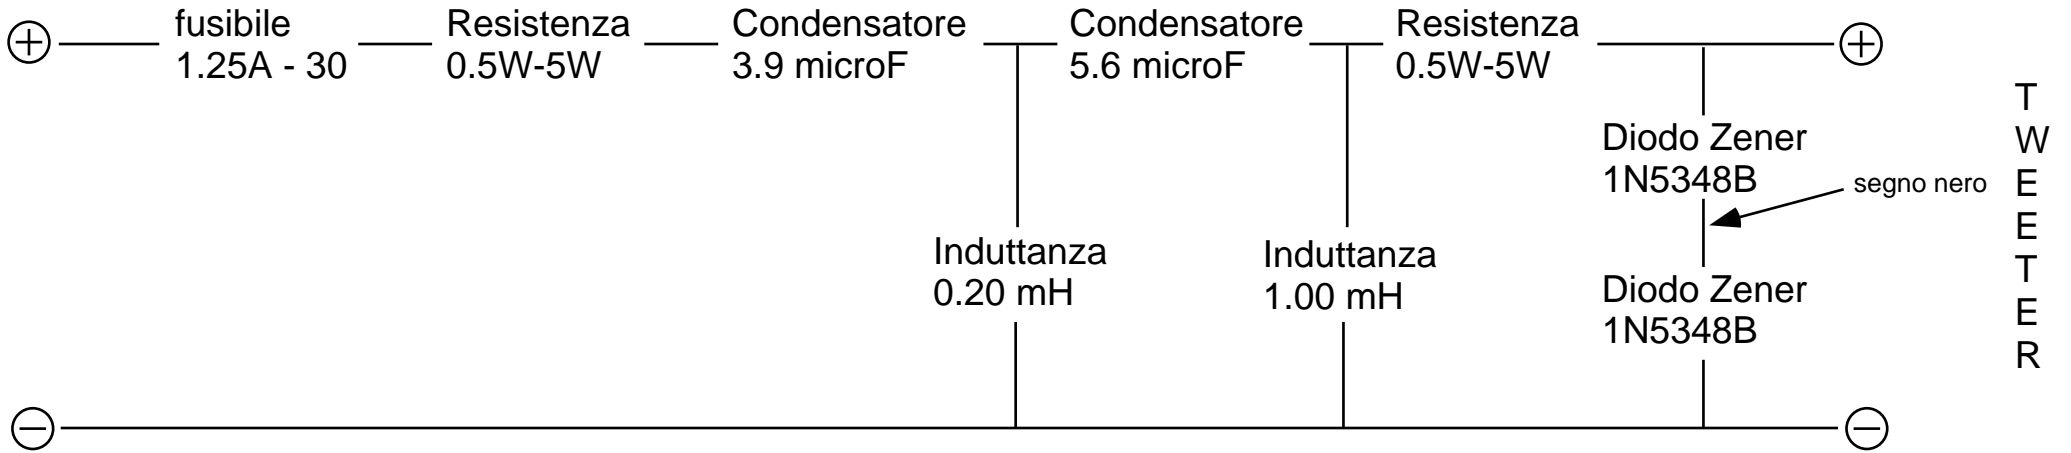

NOTA BENE. I diodi zener assomigliano a delle resistenze ed hanno un segno nero da un lato. Devi saldare i lati col segno nero tra loro e poi saldare gli altri due lati uno al + e uno al -.

Filtro Passa Basso

